



# **QuickPlay – felhasználói kézikönyv**

Dokumentum cikkszáma: 368339-213

2005. március

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

QuickPlay – felhasználói kézikönyv

Harmadik kiadás: 2005. március

Első kiadás: 2004. augusztus

Dokumentum cikkszáma: 368339-213

---

# Tartalomjegyzék

## 1 QuickPlay – bevezetés

Támogatott médiaformátumok . . . . .	1–2
--------------------------------------	-----

## 2 QuickPlay – kalauz

QuickPlay billentyűzetgombok . . . . .	2–1
A médiaszoftver tevékenységét vezérlő gombok és gyorsbillentyűk . . . . .	2–5
Hangerőszabályzó gombok . . . . .	2–6
A QuickPlay kezelése . . . . .	2–7

## 3 Zeneszámok lejátszása

A zenelejátszási üzemmód megnyitása . . . . .	3–2
A zenekonзол használata . . . . .	3–3
Zenei állapotjelző panel . . . . .	3–4
Vezérlőpult . . . . .	3–6
A forráskönyvtár és a lejátszási lista . . . . .	3–8
Navigálás a lejátszási listában . . . . .	3–10
Zenei CD lejátszása . . . . .	3–11
MP3-fájlok kezelése és lejátszása . . . . .	3–13
Előkészítő teendők . . . . .	3–13
MP3-fájlok lejátszása . . . . .	3–14
A lejátszási lista kezelése . . . . .	3–15
Zeneszám felvétele a lejátszási listára . . . . .	3–15
Zeneszám eltávolítása a lejátszási listából . . . . .	3–16
A lejátszási lista zeneszámainak átrendezése . . . . .	3–17
Lejátszási lista mentése . . . . .	3–17

## **4 DVD-k lejátszása**

A DVD-üzemmód megnyitása . . . . .	4-1
DVD vagy video CD lejátszása . . . . .	4-2
Kötetadatok megjelenítése . . . . .	4-3
DVD-menük használata . . . . .	4-3
DVD címének és fejezeteinek megjelenítése . . . . .	4-3

## **5 Váltás az egyes üzemmódok között**

Váltás a zenelejátszási üzemmód és a DVD-üzemmód között . . . . .	5-1
Váltás a QuickPlay üzemmód és a Windows rendszer között . . . . .	5-2

## **6 A lejátszó beállításmenüi és a megjelenített információ**

Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése . . . . .	6-2
A lejátszó beállításmenüi . . . . .	6-3
A lejátszó beállításmenüinek kezelése . . . . .	6-3
Teljes DVD vagy egy DVD-fejezet ismételt lejátszása . . . . .	6-4
Más rendszernyelv megadása QuickPlay üzemmódban . . . . .	6-4
Az automatikus kikapcsolás engedélyezése és letiltása . . . . .	6-5
Hangkimeneti beállítások megadása . . . . .	6-6
Képtulajdonságok beállításának megadása . . . . .	6-7
A beállításmenü alapértelmezett beállításainak visszaállítása . . . . .	6-10
A kép megjelenítése külső eszközön . . . . .	6-11

## **Tárgymutató**

---

# QuickPlay – bevezetés

A HP QuickPlay olyan új szoftveres megoldás, amelynek segítségével a hordozható számítógép mobil szórakoztatóközponttá alakítható.

Az egyszerű és könnyen használható felhasználói felület révén minden eddiginél gyorsabban indíthatja el a zenei fájlok és a DVD-filmek lejátszását.



A QuickPlay használatához először üzembe kell helyeznie a számítógépet az ahhoz mellékelt *Első lépések* című kézikönyv utasításai szerint.

---

# Támogatott médiaformátumok

A QuickPlay a következő táblázatban szereplő médiaformátumok lejátszását támogatja.

Médiafájl típusa	Támogatott formátum
Zenefájl*	■ CDDA (zenei CD) ■ MP3
Videofájl	■ DVD ■ VCD (Video CD) ■ SVCD (Super Video CD)

\*Az MP3-fájlok CD-ről vagy a merevlemezen található Megosztott zenék mappából játszhatók le. A Megosztott zenék mappa a következő helyen található:

- Microsoft® Windows® XP Home rendszerben:  
Válassza a **Start > Sajátgép > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.
- Windows XP Professional rendszerben:  
Válassza a **Start > Sajátgép > Helyi lemez (C:) > Documents and Settings > All Users > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.

Ha egy hangfájlokat tartalmazó CD-n CDDA és MP3 formátumú fájlok egyaránt megtalálhatók, a QuickPlay csak a CDDA formátumúakat tölti be a lejátszási listára. A vegyes formátumú CD-ket nem támogatja a rendszer. A lejátszási listák létrehozásáról a következő helyen olvashat bővebben: [„A lejátszási lista kezelése” 3. fejezet.](#)



Megjegyzés az iTunes szolgáltatás használóinak: QuickPlay üzemmódban csak az MP3 és a CDDA formátum támogatott. Az Apple iTunes Music Store zeneáruházból történő vásárlás esetén a zenék letöltése AAC formátumban történik. Ez a formátum csak az iTunes szoftveren (Windows rendszerben) és az iPod hardveren keresztül támogatott.

Az iTunes több zenei formátum, így az MP3 lejátszására és importálására is képes. Az iTunes beállításainak módosítása zeneimportáláshoz vagy zeneszámok CD-re írásához:

1. Válassza az **Edit > Preferences** (Szerkesztés, Beállítások) parancsot.
2. Kattintson az **Importing** (Importálás) vagy a **Burning** (Írás optikai lemeze) fülre.
3. Igény szerint módosítsa a beállításokat.
4. Kattintson az **OK** gombra.

---

## QuickPlay – kalauz

### QuickPlay billentyűzetgombok

Egyes hordozható számítógépeken megtalálhatók a QuickPlay üzemmódban használható speciális gombok, míg más típusokon gyorsbillentyűk segítségével hajthatók végre a hasonló műveletek.



---

A billentyűzet kinézete típusonként változhat.



---




---

Az érintőtábla nem működik QuickPlay üzemmódban.


---

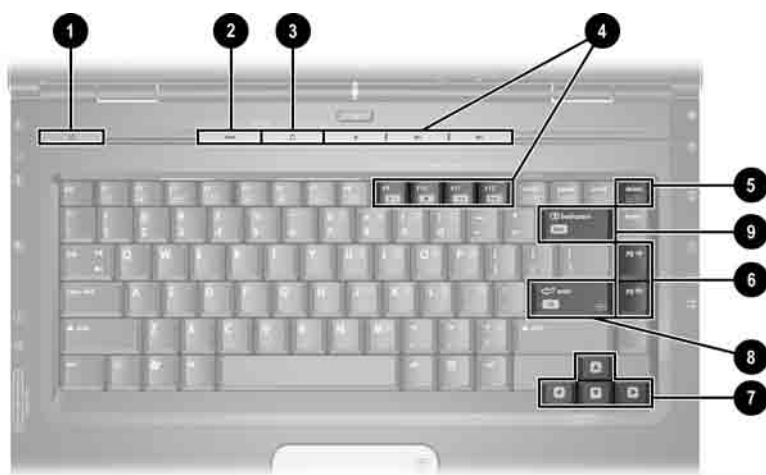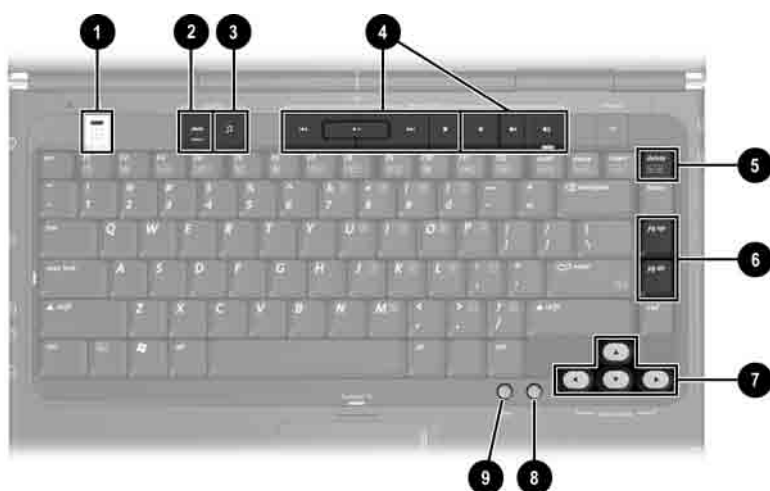



Összetevő	Leírás
❶ Bekapcsológomb	<p>Ha a számítógép</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ki van kapcsolva, a gomb megnyomásával elindíthatja a számítógépen a Windows rendszert.</li> <li>■ be van kapcsolva és fut a Windows rendszer, a gomb rövid megnyomásával hibernált állapotba helyezheti a számítógépet.</li> <li>■ be van kapcsolva QuickPlay üzemmódban, a gomb rövid megnyomásával kiléphet a QuickPlay üzemmódból. Amennyiben a számítógép hibernált üzemmódban van, a gomb ismételt megnyomásával kiléphet abból.</li> <li>■ készenléti üzemmódban van, a gomb rövid megnyomásával visszatérhet a Windows rendszerbe.</li> <li>■ hibernált üzemmódban van, a gomb rövid megnyomásával visszatérhet a Windows rendszerbe.</li> </ul> <p> Ha a rendszer nem válaszol, és a Windows rendszerleállítási eljárásai nem használhatók, a számítógép leállításához tartsa lenyomva a gombot legalább öt másodpercig.</p>
❷ DVD-lejátszást indító gomb	A QuickPlay megnyitása DVD-üzemmódban, valamint a DVD-film főmenüjének megjelenítése.
❸ Zenelejátszást indító gomb	A QuickPlay megnyitása zenelejátszási üzemmódban.

(folytatás)





Összetevő	Leírás
④ Médiavezérlő gombok	A hangerő és a médiaszoftver tevékenységének vezérlése. Részletes tájékoztatást a jelen fejezet vonatkozó részeiben („ <a href="#">A médiaszoftver tevékenységét vezérlő gombok és gyorsbillentyűk</a> ” és „ <a href="#">Hangerőszabályzó gombok</a> ” valamint az ott található táblázatokban) talál.
⑤ delete billentyű	Zenelejátszási üzemmódban a kijelölt elem eltávolítása a lejátszási listából.
⑥ pg up/pg dn billentyű	Zenelejátszási üzemmód esetén lefelé vagy felfelé lépés a forráskönyvtárban vagy a lejátszási listában.
⑦ Nyílbillentyűk	A képernyőn található elemek közötti navigálás.
⑧ Ok gomb (billentyű)	Elem kijelölése a képernyőn.
⑨ Vissza gomb (billentyű)	Zenelejátszási üzemmódban egy szinttel feljebb lévő könyvtárra lép.  A <b>Vissza</b> gomb (billentyű) DVD-üzemmódban nem használható.

## A médiaszoftver tevékenységét vezérlő gombok és gyorsbillentyűk

A számítógép típusától függően a médiaszoftver tevékenységét vezérlő négy gomb vagy a gyorsbillentyűk segítségével irányíthatja a filmek és a zenék lejátszását.



Egyes számítógéptípusok esetében QuickPlay üzemmódban nem kell használni az **fn** billentyűt a médiaszoftver tevékenységét vezérlő gyorsbillentyűkkel (**f9–f12**) együtt.

Gomb/ gyorsbillentyű	Összetevő	Leírás
 <b>fn+f11</b>	Előző/ Visszatekergetés gomb/gyorsbillentyű*	Ugrás az előző kijelölt elemre.
 <b>fn+f9</b>	Lejátszás/Szünet gomb/gyorsbillentyű	A kijelölt elem lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése.
 <b>fn+f12</b>	Következő/Gyors előretekergetés gomb/gyorsbillentyű*	Ugrás a következő kijelölt elemre.
 <b>fn+f10</b>	Leállítás gomb/ gyorsbillentyű	Az aktuális médiaszoftver-tevékenység, például a lejátszás vagy a visszatekergetés leállítása.
<b>fn</b>	<b>fn billentyű</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visszatekergetéshez nyomja le egyszerre az <b>fn</b> billentyűt és az Előző/Visszatekergetés gombot.</li> <li>■ Gyors előretekergetéshez nyomja le egyszerre az <b>fn</b> billentyűt és a Következő/Gyors előretekergetés gombot.</li> </ul>

\*A visszatekergetés és a gyors előretekergetés funkció csak bizonyos számítógéptípusokon áll rendelkezésre.



Egyes gyorsbillentyűk használhatósága és működése a Windows rendszer és a QuickPlay verziószámától függően változhat. A hordozható számítógéphez mellékelt dokumentációban további tudnivalók olvashatók a gyorsbillentyűkről.




---

A lejátszási listákkal kapcsolatos tudnivalók a következő helyen találhatók: „[A lejátszási lista kezelése](#)” 3. fejezet.

A médiaszoftver tevékenységét vezérlő gombok Windows rendszerben történő használatáról a számítógéphez mellékelt dokumentációban olvashat.

## Hangerőszabályzó gombok

A hangerőszabályzó gombok segítségével beállíthatja a QuickPlay üzemmódban alkalmazni kívánt hangerőt.

Összetevő	Leírás
 Hangerőcsökkentő gomb	A hangerő csökkentése.
 Hangerőnövelő gomb	A hangerő növelése.
 Némítógomb*	A hang elnémítása. A hang elnémítása esetén a hangnémító gombhoz tartozó LED világítani kezd.

---

\* A hangerő némítás után történő visszaállításához QuickPlay üzemmódban nyomja meg valamelyik hangerőszabályzó gombot.

---

A számítógép Windows rendszerben történő üzemeltetése közben használható szoftveres hangerőszabályzókkal kapcsolatos tudnivalókat a számítógéphez mellékelt dokumentációban találja.

## A QuickPlay kezelése

A QuickPlay használatakor alkalmazható műveletek:

- A képernyőn található elemek között a nyílbillentyűk segítségével mozoghat.
- A képernyőn megjelenő elemek kijelöléséhez vagy kijelölésük megszüntetéséhez az **Ok** gombot kell megnyomni.

Zenelejátszási üzemmódban további navigációs funkciók is használhatók. További információt a következő fejezet vonatkozó részében ([3. fejezet, „Zeneszámok lejátszása”](#), annak útmutatásai között) talál.

---

## Zeneszámok lejátszása

A QuickPlay zenelejátszási üzemmódja a következő médiaformátumok lejátszását támogatja:

- CDDA (hangfájlokat tároló CD-k)
- MP3



---

Tetszés szerint lejátszhatja CD-n tárolt vagy a merevlemez Megosztott zenék mappájában található MP3-fájljait.

A Megosztott zenék mappa a következő helyen található:

- Microsoft Windows XP Home rendszerben:

Válassza a **Start > Sajátgép > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.

- Windows XP Professional rendszerben:

Válassza a **Start > Sajátgép > Helyi lemez (C:) > Documents and Settings > All Users > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.

---




---

Ha egy hangfájlokat tartalmazó CD-n CDDA és MP3 formátumú fájlok egyaránt megtalálhatók, a QuickPlay csak a CDDA formátumúakat tölti be a lejátszási listára. A rendszer nem támogatja a vegyes formátumú CD-k lejátszását.

---

## A zenelejátszási üzemmód megnyitása

A zenelejátszást indító gomb megnyomásával a számítógép kikapcsolt állapotában, az operációs rendszer hibernált állapotában vagy a QuickPlay DVD-üzemmódjában is megnyithatja a QuickPlay zenelejátszási üzemmódját.


Összetevő	Leírás
 Zenelejátszást indító gomb	Megnyitja a QuickPlay zenelejátszási üzemmódját.



Ha az operációs rendszer készenléti állapotban van, nem lehet QuickPlay üzemmódba lépni.

## A zenekonzol használata


A QuickPlay zenelejátszási üzemmódjában a zenekonzol jelenik meg a képernyőn. Valamennyi lemezművelet látható a zenekonzolon.

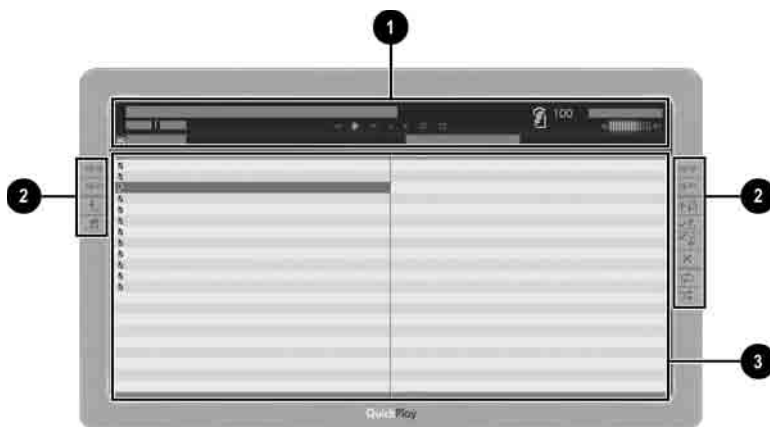

Összetevő	Leírás
❶ Zenei állapotjelző panel	Zenei állapotjelző információt jelenít meg. További információt a jelen fejezet vonatkozó részében („ <a href="#">Zenei állapotjelző panel</a> ” annak útmutatásai között) talál.
❷ Vezérlőpult	A lejátszási lista módosítását és a forráskönyvtárra történő váltást teszi lehetővé. További információt a jelen fejezet vonatkozó részében („ <a href="#">Vezérlőpult</a> ” annak útmutatásai között) talál.
❸ A forráskönyvtár és a lejátszási lista	A forráskönyvtárban a rendelkezésre álló, a lejátszási listában pedig a lejátszásra kijelölt zeneszámok láthatók. További információt a jelen fejezet vonatkozó részében („ <a href="#">A forráskönyvtár és a lejátszási lista</a> ” annak útmutatásai között) talál.



## Zenei állapotjelző panel

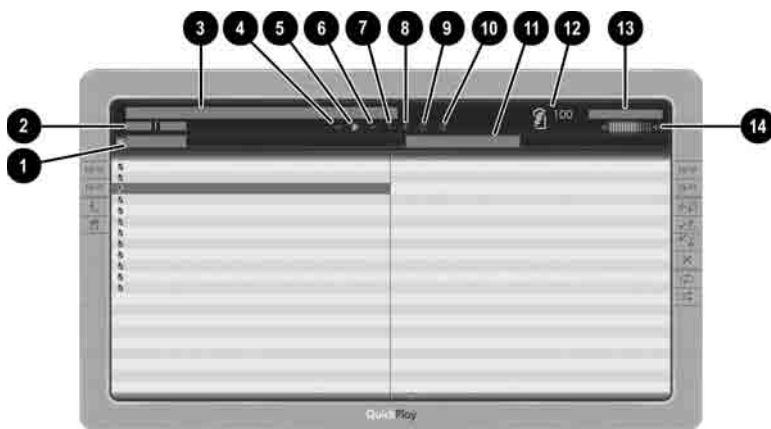


Összetevő	Leírás
❶ Zenefájlok forrása	A választott zenefájlok forrását jeleníti meg.
❷ Eltelt és hátralévő idő	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A bal oldali szám az éppen játszott zeneszámból eltelt időt mutatja.</li> <li>■ A jobb oldali szám az éppen játszott zeneszámból még hátralévő időt jelzi.</li> </ul>
❸ Cím	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha a rendszer a merevlemez Megosztott zenék mappájában tárolt valamely MP3-fájlt játsza le, itt látható az előadó neve, a CD címe, a hangfelvétel száma és a zeneszám címe (feltéve, hogy ezen adatokat a fájl tárolja).</li> <li>■ Amennyiben zenei CD-t játszik le, csak az éppen játszott felvétel száma jelenik itt meg.</li> </ul>

(folytatás)

Összetevő	Leírás
4 Ugrás az előző zeneszámba	Ha világít, a számítógép éppen a lejátszási lista előző zeneszámának lejátszására készül.
5 Lejátszás	Ha világít, a számítógép a lejátszási lista egyik zeneszámát játssza le éppen.
6 Ugrás a következő zeneszámba	Ha világít, a számítógép a lejátszási lista következő zeneszámának lejátszására készül.
7 Szünet	Ha világít, a lejátszás szünetel.
8 Leállítás	Ha világít, a lejátszás leállt.
9 Ismételt lejátszás	Ha világít, a lejátszási lista lejátszása folyamatosan ismétlődik.
10 Véletlenszerű lejátszás	Ha világít, a számítógép véletlenszerű sorrendben játssza le a lejátszási listán lévő zeneszámokat.
11 Lejátszási lista fejléce	A zenekonzol jobb oldali oszlopát lejátszási listaként jelölő rész. A fejléc megjeleníti a zeneszámok és a lejátszási listában lévő lapok számát. A lejátszási listában a lejátszani kívánt zeneszámok szerepelnek.
12 Akkumulátor töltöttségi szintje	Meg jeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjének százalékos értékét.
13 Idő	Az aktuális időt jeleníti meg.
14 Hangerőszabályzó	A hangerő aktuális szintjét jeleníti meg.

## Vezérlőpult

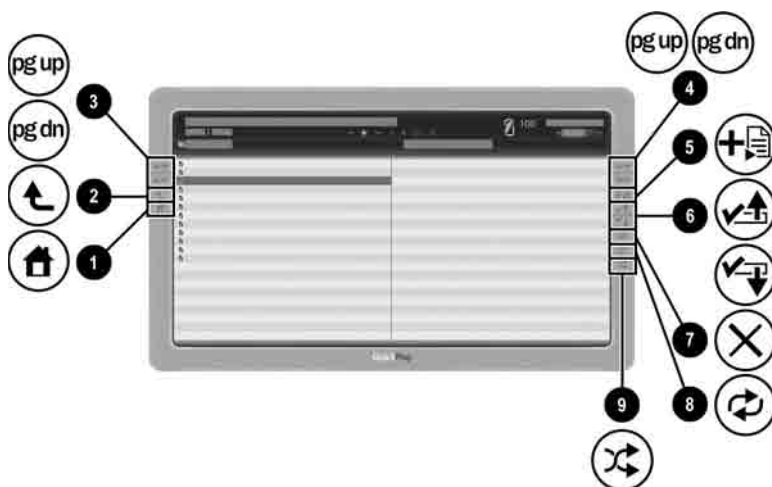


Összetevő	Leírás
<b>1</b> Kezdőkönyvtár	Segítségével a könyvtár bármelyik helyéről megjeleníthető a forráskönyvtár gyökere.
<b>2</b> Vissza	Rákattintva egy könyvtárral feljebb lehet lépni.
<b>3</b> Forráskönyvtár lapozógombjai	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A FEL gombbal a könyvtár előző lapja jeleníthető meg.</li> <li>■ A LE gomb a könyvtár következő lapjának megjelenítésére szolgál.</li> </ul>
<b>4</b> Lejátszási lista lapozógombjai	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A FEL gombbal a lejátszási lista előző lapjára ugorhat.</li> <li>■ A LE gomb a lejátszási lista következő lapját jeleníti meg.</li> </ul>
<b>5</b> Lejátszási lista felvétele	Ide kattintva az aktuális lejátszási lista a My Playlist mappában mentett lejátszási listákhoz adható.

(folytatás)

Összetevő	Leírás
6 Zeneszám feljebb és lejjebb helyezése	<ul style="list-style-type: none"><li>■ A FEL gombbal a kijelölt zeneszám egy hellyel feljebb helyezhető a lejátszási listában.</li><li>■ A LE gomb a kijelölt zeneszám egy hellyel lejjebb helyezhető a lejátszási listában.</li></ul>
7 Törlés	Erre a gombra kattintva, majd az <b>Ok</b> billentyűt megnyomva eltávolíthatja a lejátszási listából az összes elemet vagy a kijelölt zeneszámokat. Ha nincsenek zeneszámok kijelölve, a teljes lejátszási lista törlődik. A kijelölt zeneszámokat pipák jelzik.
8 Ismételt lejátszás	Erre a gombra kattintva, majd az <b>Ok</b> gombot megnyomva a lejátszási lista folyamatosan ismétlődik.
9 Véletlenszerű lejátszás	Erre a gombra kattintva, majd az <b>Ok</b> billentyűt megnyomva véletlenszerű sorrendben játszhatja le a lejátszási listában szereplő zeneszámokat.

## A forráskönyvtár és a lejátszási lista

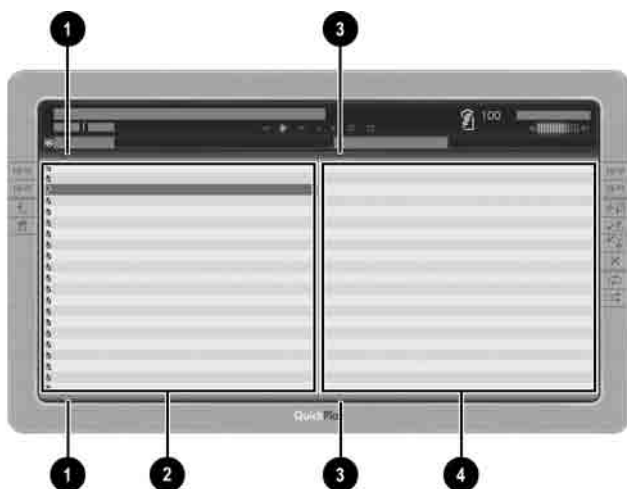

Összetevő	Leírás
❶ Forráskönyvtár görgetőikonja	Azt jelzi, hogy a forráskönyvtárban az aktuális lapon megjeleníthetőnél több zeneszám található.
❷ A forráskönyvtár	<p>Itt választhatja ki a zeneszámokat tároló forrást.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A zenei CD-k lejátszásához válassza a <b>CD Drive</b> (CD-meghajtó) lehetőséget.</li> <li>■ Ha a merevlemezzen található Megosztott zenék mappában tárolt MP3-fájlokat szeretné lejátszani, válassza a <b>My Music</b> (Saját zenék) lehetőséget.</li> </ul>
❸ Lejátszási lista görgetőikonja	Azt jelöli, hogy a lejátszási lista az aktuális lapon megjeleníthetőnél több zeneszámot tartalmaz.
❹ Lejátszási lista	A lejátszani kívánt zeneszámok listája.

## Navigálás a forráskönyvtárban

Ha zenelejátszási üzemmódban a forráskönyvtárban a **My Music** mappa van kijelölve, akkor a számítógép a merevlemezen tárolt MP3-fájlok lejátszására van beállítva. A Megosztott zenék mappa tartalma a zenekonzol forráskönyvtárában jelenik meg.



A QuickPlay forráskönyvtárában a Megosztott zenék mappát a My Music felirat jelöli.

A számítógép Megosztott zenék mappája csak akkor nyitható meg és kezelhető, ha a számítógépen fut a Windows operációs rendszer. A merevlemezen található Megosztott zenék mappa megnyitásának menete a következő:

- Windows XP Home rendszerben:

Válassza a **Start > Sajátgép > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.

- Windows XP Professional rendszerben:

Válassza a **Start > Sajátgép > Helyi lemez (C:) > Documents and Settings > All Users > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.

A Megosztott zenék mappa ikonjai QuickPlay üzemmódban almappákat és zeneszámokat jelölnek.

- Az almappákat egy hangjegyet és mappát ábrázoló ikon ❶ jelzi.
- A zeneszámokat hangjegyikon ❷ jelöli.



A Megosztott zenék mappa tartalmának tallózásához és megjelenítéséhez a forráskönyvtár használható. A Megosztott zenék mappa tartalmának kezelését jelentő műveletek (például fájlok hozzáadása és törlése) kizárólag a Windows rendszerben hajthatók végre. A Megosztott zenék mappáról további információt a jelen fejezet vonatkozó részében („[Előkészítő teendők](#)” annak útmutatásai között) talál.

- A forráskönyvtárban történő laponkénti felfelé vagy lefelé lapozáshoz kattintson a zenekonzol *bal oldalán* található lapozógombokra, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
- Az almappák tartalma nem módosítható, ám szabadon böngészhető.
  - Mappa megnyitásához jelölje ki a mappát a nyílbillentyűkkel, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - Mappa bezárásához és az egy könyvtárral feljebb lépéshez nyomja meg a Vezérlőpult bal oldalán lévő **Vissza** gombot.
  - A forráskönyvtár gyökeréhez való visszatéréshez kattintson a Kezdőkönyvtár gombra, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## Navigálás a lejátszási listában

A lejátszási listában a következő módon lapozhat laponként felfelé vagy lefelé:

- » Kattintson a zenekonzol *jobb oldalán* látható lapozógombokra, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

A lejátszási listában lévő zeneszámok helye és mennyisége a zenekonzol lejátszási lista-fejlécén jelenik meg. A lejátszási lista számlálója a zenekonzol *jobb oldalán* található.



A rendszer csak a Megosztott zenék mappában tárolt lejátszási listákon szereplő MP3-fájlokat jeleníti meg, mert egyéb formátumokat nem támogat, így azokat fel sem ismeri.


- A számláló felső száma a lejátszási listában kijelölt zeneszám helyét mutatja (ha például a lejátszási lista harmadik zeneszáma van kijelölve, a felső szám 3).
- Az alul lévő szám a lejátszási listában található zeneszámok mennyiségét jelzi.

## Zenei CD lejátszása

Ha a számítógép zenei CD-k lejátszására van beállítva, a forrás fejlécében a *CD Drive* felirat szerepel.

Zenei CD lejátszása QuickPlay üzemmódban:

1. A számítógép kikapcsolt állapotában, az operációs rendszer hibernált állapotában vagy a QuickPlay DVD-üzemmódjában nyomja meg a zenelejátszást indító gombot. Ezt követően
  - ☐ Ha van zenei CD az optikai meghajtóban, a CD lejátszása automatikusan megkezdődik.
  - vagy –
  - ☐ Helyezzen az optikai meghajtó tálcájába egy zenei CD-t, majd zárja be a tálcát. További információt a számítógéphez mellékelt felhasználói útmutatóban talál.
2. Amennyiben nem kezdődik meg a zenei CD automatikus lejátszása, nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (gyorsbillentyűt).

Gomb/ gyorsbillentyű	Összetevő	Leírás
 <b>fn+f9</b>	Lejátszás/Szünet gomb/gyorsbillentyű	A kijelölt elem lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése.



Másik zeneszám lejátszása előtt a kijelölt elem lejátszását le kell állítani.



A lejátszás hibájának elkerülése és a lejátszás minőségének megőrzése érdekében:

- CD vagy DVD lejátszását megelőzően mentse munkáját, majd zárja be az összes működő alkalmazást.
- A külön megvásárolható dokkolóegységbe ne a lemez lejátszása közben, hanem azt megelőzően vagy azt követően helyezze a számítógépet. A dokkolóegységből történő eltávolításra ugyanez vonatkozik.



A CD lejátszáshoz beállított zeneszámok megjelennek a lejátszási listán. Az egyes zeneszámok lejátszási listából történő eltávolításáról, lejátszási sorrendjük megváltoztatásáról és a CD ismételt lejátszásának beállításáról a jelen fejezet vonatkozó részében („[A lejátszási lista kezelése](#)” annak útmutatásai alapján) tudhat meg többet.

---



Ha egy hangfájlokat tartalmazó CD-n CDDA és MP3 formátumú fájlok egyaránt megtalálhatók, a QuickPlay csak a CDDA formátumúakat tölti be a lejátszási listára. A rendszer nem támogatja a vegyes formátumú CD-k lejátszását.

---



Ha a zenelejátszási üzemmódban lévő számítógép optikai meghajtójába helyezett CD-t szeretné lejátszani, ám a rendszer MP3-fájlok lejátszására van beállítva, kattintson a Vezérlőpult **Vissza** gombjára, válassza a zenekonзол forráskönyvtárának **CD Drive** elemét, majd nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (gyorsbillentyűt).

---

# MP3-fájlok kezelése és lejátszása

## Előkészítő teendők

MP3-fájlok QuickPlay üzemmódban történő lejátszása előtt győződjön meg arról, hogy a lejátszandó fájlok CD-n vagy a merevlemez Megosztott zenék mappájában találhatók.



A számítógép Megosztott zenék mappája csak akkor nyitható meg és kezelhető, ha a számítógépen fut a Windows operációs rendszer.

A merevlemezen található Megosztott zenék mappa megnyitásának menete a következő:

- Windows XP Home rendszerben:

Válassza a **Start > Sajátgép > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.

- Windows XP Professional rendszerben:

Válassza a **Start > Sajátgép > Helyi lemez (C:) > Documents and Settings > All Users > Megosztott dokumentumok > Megosztott zenék** lehetőséget.

A számítógép Megosztott zenék mappájának kezeléséhez (például zeneszámok vagy almappák hozzáadásához, eltávolításához vagy áthelyezéséhez) használja a Windows Intéző segédprogramban már megszokott műveleteket. Részletes útmutatásért válassza a **Start > Súgó és támogatás** lehetőséget.



Ha a számítógép a merevlemez Megosztott zenék mappájában tárolt MP3-fájlok lejátszására van beállítva, a forráskönyvtár fejlécében a *My Music* felirat látható.

## MP3-fájlok lejátszása

Amennyiben a merevlemezen található MP3-fájlokat a számítógép kikapcsolt állapotában, az operációs rendszer hibernált állapotában vagy a QuickPlay DVD-üzemmódjában szeretné lejátszani:



A CD-n tárolt MP3-fájlok lejátszásáról további információt a jelen fejezet vonatkozó részében („[Zenei CD lejátszása](#)” annak útmutatásai között) talál.

1. A zenelejátszást indító gomb megnyomásával lépjen a QuickPlay zenelejátszási üzemmódjába.
2. Válassza a forráskönyvtár **My Music** mappáját, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.



További információt a jelen fejezet vonatkozó részében („[Navigálás a forráskönyvtárban](#)” annak útmutatásai között) talál.

3. Vegye fel a lejátszani kívánt MP3-fájlokat a lejátszási listára.



Ha a My Music mappából kíván a lejátszási listára felvenni egy MP3-fájlt, jelölje ki azt a nyílbillentyűk segítségével, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

4. Jelölje ki a felvett zeneszámot a lejátszási listán, és nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (gyorsbillentyűt).

Ha többet szeretne tudni a zeneszámok lejátszási listára történő felvételéről és onnan történő eltávolításáról, a zeneszámok lejátszási sorrendjének megváltoztatásáról vagy az ismételt lejátszás beállításáról, olvassa el a következő részt: „[A lejátszási lista kezelése](#)”.

## A lejátszási lista kezelése

A lejátszási lista a Megosztott zenék mappában lévő vagy az optikai meghajtóba helyezett CD-n tárolt zeneszámokból tetszőlegesen összeállított zeneszámok listája. Zenelejátszási üzemmódban csak a lejátszási listában szereplő zeneszámok játszhatók le.

A QuickPlay a számítógép kikapcsolása után is megjegyzi az utolsó lejátszási listát, és a legközelebbi indításkor meg is jeleníti azt. Ha a Windows rendszerben mindeközben módosításokat hajtott végre a Megosztott zenék mappán, a QuickPlay ennek megfelelően frissíteni fogja a lejátszási listát.

## Zeneszám felvétele a lejátszási listára

*Ha zenei CD-t helyez az optikai meghajtóba, akkor felveheti a lejátszási listára a CD teljes tartalmát vagy egy adott zeneszámát.*

CD teljes tartalmának felvétele a lejátszási listára:

- » Nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (billentyűt), miközben a **CD Drive** elem van kijelölve a forráskönyvtárban. A CD-n található összes zeneszám felkerül a lejátszási listára, a számítógép pedig elkezdi lejátszani a CD-t.

Adott zeneszám felvétele a lejátszási listára:

1. Válassza a forráskönyvtár **CD Drive** elemét, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
2. Jelölje ki a forráskönyvtárban a megfelelő zeneszámot, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.



Ha egy hangfájlokat tartalmazó CD-n CDDA és MP3 formátumú fájlok egyaránt megtalálhatók, a QuickPlay csak a CDDA formátumúakat tölti be a lejátszási listára. A rendszer nem támogatja a vegyes formátumú CD-k lejátszását.

---

*Ha a számítógép úgy van beállítva, hogy a merevlemezzen található Megosztott zenék mappában tárolt MP3-fájlokat játssza le, akkor e mappa tartalma jelenik meg a forráskönyvtárban. Ebben az esetben kizárólag MP3-fájlok vehetők fel a lejátszási listára, mappák nem.*

MP3-fájl felvétele a lejátszási listára a forráskönyvtárból:

» Jelölje ki az MP3-fájlt, és nyomja meg az **Ok** billentyűt.



Ha valamely almappa egyik zeneszámát kívánja felvenni a lejátszási listára, először meg kell nyitnia a szóban forgó mappát.

---

## Zeneszám eltávolítása a lejátszási listából

A lejátszási lista összes zeneszámának eltávolítása:

» Kattintson a Törlés gombra, majd nyomja meg az **Ok** gombot.

Egy zeneszám eltávolítása a lejátszási listáról:

» Jelölje ki a kívánt elemet, kattintson a Törlés gombra, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

Egynél több zeneszám eltávolítása a lejátszási listáról:

1. Keresse meg a zeneszámokat, majd kijelölésük után nyomja meg az **Ok** billentyűt.
2. Miután kijelölte az összes eltávolítandó zeneszámot, kattintson a Törlés gombra, és nyomja meg az **Ok** billentyűt.



A Törlés gomb a zenekonzol jobb szélén található.

---

## A lejátszási lista zeneszámainak átrendezése

A lejátszási lista zeneszámainak átrendezése:

1. Jelölje ki az áthelyezni kívánt zeneszámot.
2. Kattintson a Zeneszám feljebb helyezése vagy a Zeneszám lejjebb helyezése gombra, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## Lejátszási lista mentése

A QuickPlay segítségével létrehozott lejátszási listákat el is mentheti. A lejátszási listák mentése a Megosztott zenék\My Playlist könyvtárban történik.

Lejátszási lista mentése:

- » Kattintson a Lejátszási lista felvétele gombra, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.



A mentett lejátszási listák elnevezése automatikusan, dátum és idő szerint történik. A listákat csak a Windows rendszerben lehet átnevezni vagy törölni.

---

---


## DVD-k lejátszása

A QuickPlay szoftver DVD-üzemmódjában DVD-n vagy video CD-n tárolt filmeket is nézhet.

### A DVD-üzemmód megnyitása

Ha a számítógép kikapcsolt állapotában, a Windows rendszer hibernált állapotában vagy a QuickPlay zenelejátszási üzemmódjában szeretné megnyitni a QuickPlay DVD-üzemmódját:

» Nyomja meg a DVD-lejátszást indító gombot.

Összetevő	Leírás
 DVD-lejátszást indító gomb	A QuickPlay üzemmód DVD-üzemmódjának megnyitására szolgál.



Ha az operációs rendszer készenléti állapotban van, nem lehet QuickPlay üzemmódba lépni.




A DVD-lejátszást indító gomb használatakor az alábbiakat kell szem előtt tartani:

- Ha az optikai meghajtóban támogatott formátumú DVD vagy video CD van, nincs egyéb teendője, hiszen a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- Amennyiben nincs támogatott formátumú DVD vagy video CD az optikai meghajtóban, megjelenik ugyan a HP QuickPlay üzemmód képernyője, más azonban nem történik. A DVD-üzemmód folytatásához helyezzen megfelelő formátumú DVD-t vagy video CD-t a meghajtóba.

## DVD vagy video CD lejátszása

QuickPlay üzemmódban a következőképpen játszhat le DVD-t vagy video CD-t:

1. Helyezzen egy DVD-t vagy video CD-t az optikai meghajtóba, és zárja be annak tálcáját. (További információt a számítógéphez mellékelt felhasználói útmutatóban talál.)
2. A számítógép kikapcsolt állapotában, a Windows rendszer hibernált állapotában vagy a QuickPlay zenelejátszási üzemmódjában nyomja meg a DVD-lejátszást indító gombot.
3. Amennyiben a DVD lejátszása nem kezdődik meg automatikusan, nyomja meg a Lejátszás/Szünet gombot (gyorsbillentyűt).

Gomb/ gyorsbillentyű	Összetevő	Leírás
 <b>fn+f9</b>	Lejátszás/Szünet gomb/gyorsbillentyű	A kijelölt elem lejátszása vagy a lejátszás szüneteltetése.

Ha egy adott DVD-t még nem játszott le korábban a Windows rendszerben, illetve ha a lemez régiókódja nem egyezik az optikai meghajtóéval, a rendszer a meghajtó régiókódjának megváltoztatását kérő üzenetet jelenít meg. A kód módosításának mikéntjéről a számítógéphez mellékelt felhasználói útmutatóban olvashat bővebben. A beállítások operációs rendszerben történő frissítése után a változtatások életbe léptetéséhez indítsa újra a QuickPlay alkalmazást.



A lejátszás hibájának elkerülése és a lejátszás minőségének megőrzése érdekében:

- CD vagy DVD lejátszását megelőzően mentse munkáját, majd zárja be az összes működő alkalmazást.
- A külön megvásárolható dokkolóegységbe ne a lemez lejátszása közben, hanem azt megelőzően vagy azt követően helyezze a számítógépet. A dokkolóegységből történő eltávolításra ugyanez vonatkozik.



## Kötetadatok megjelenítése

Kötetadatok megjelenítése a számítógép DVD-üzemmódjában:

- » Nyomja le az **fn+end** billentyűkombinációt. A rendszer öt másodperc múlva törli a képernyőről a kötetadatokat.



---

A kötetadatok megjelenítése nincs hatással a lejátszásra.

---

## DVD-menük használata

DVD vagy video CD menüjének megjelenítése a lemez lejátszása közben:

- » Nyomja meg a DVD-lejátszást indító gombot.

DVD vagy video CD menüelemének megnyitása:

- » Jelölje ki az elemet a nyílbillentyűk segítségével, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## DVD címének és fejezeteinek megjelenítése

DVD vagy video CD címének és fejezeteinek megjelenítése a lemez lejátszása közben:

- » Nyomja le az **fn+end** billentyűkombinációt.



A megjelenő adatok öt másodpercig maradnak a képernyőn, és nincsenek hatással a lejátszásra.

# Váltás az egyes üzemmódok között

## Váltás a zenelejátszási üzemmód és a DVD-üzemmód között

Bekapcsolt számítógép és aktív QuickPlay üzemmód esetén:

- Zenelejátszási üzemmódból DVD-üzemmódba történő váltáshoz nyomja meg a **DVD-lejátszást indító** gombot.
- A DVD-üzemmódból a **zenelejátszást indító** gombbal válthat zenelejátszási üzemmódba.

Összetevő	Leírás
 DVD-lejátszást indító gomb	A QuickPlay üzemmód DVD-üzemmódjának megnyitására szolgál.
 Zenelejátszást indító gomb	Megnyitja a QuickPlay zenelejátszási üzemmódját.

A zenelejátszási és a DVD-üzemmód közötti váltáshoz előzőleg nem kell leállítani a meghajtóban lévő CD vagy DVD lejátszását.

A zenelejátszási üzemmód megnyitásáról további információt a következő helyen talál: „[A zenelejátszási üzemmód megnyitása](#)” [3. fejezet](#) A DVD-üzemmódról a következő részben olvashat részletesen: „[A DVD-üzemmód megnyitása](#)” [4. fejezet](#).

## Váltás a QuickPlay üzemmód és a Windows rendszer között

Mivel a QuickPlay szoftverfelület nem része az operációs rendszernek, a következőket szem előtt kell tartani:

- Ha QuickPlay üzemmódból szeretne a Windows rendszerre váltani, először lépjen ki a QuickPlay üzemmódból, majd nyomja meg a bekapcsológombot.
- Az operációs rendszerből úgy válthat QuickPlay üzemmódba, hogy először hibernálja vagy leállítja a Windows rendszert, majd elindítja a QuickPlay üzemmódot.



QuickPlay üzemmódban nem lehet hibernált állapotba helyezni a számítógépet. Ha a számítógép akkumulátorának töltöttsége végesen alacsony szintre süllyed, illetve ha öt perc elteltével is inaktív marad a számítógép, a rendszer kikapcsolja a számítógépet.

Ha hibernált állapotba helyezi az operációs rendszert, majd QuickPlay üzemmódba lép, a számítógép menti a hibernációs fájlt, így az a QuickPlay üzemmódból történő kilépést követően visszaállítható.

A számítógép hibernált állapotba helyezésének menete a következő:


- Windows XP Home rendszerben:  
Válassza a **Start > A számítógép kikapcsolása** lehetőséget. Ezt követően tartsa lenyomva a **shift** billentyűt, és kattintson a **Hibernálás** gombra. (A shift billentyű megnyomásakor a Készenléti állapot gomb felirata Hibernálás feliratra vált.)
- Windows XP Professional rendszerben:  
Válassza a **Start > Leállítás > Hibernálás** lehetőséget. Ha a Hibernálás listaelem nem szerepel a legördülő listában, akkor először engedélyezni kell a hibernálást az **Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai** párbeszédpanel Hibernálás lapján.



Ha az operációs rendszer készenléti állapotban van, nem lehet QuickPlay üzemmódba lépni. Hasonlóképpen, QuickPlay üzemmódban sem lehet készenléti állapotot kezdeményezni.

Kilépés a QuickPlay üzemmódból zenelejátszási üzemmódban vagy DVD-üzemmódban:

» Nyomja meg a számítógép bekapcsológombját.

Összetevő	Leírás
 Bekapcsológomb	A QuickPlay üzemmódból történő kilépésre szolgál.

Kilépés hibernált üzemmódból a QuickPlay munkamenet befejezése után:

1. A bekapcsológomb megnyomásával lépjen ki QuickPlay üzemmódból.
2. A bekapcsológomb ismételt megnyomásával lépjen ki a hibernált állapotból.

---

## **A lejátszó beállításmenüi és a megjelenített információ**

A QuickPlay lehetővé teszi a beállítások módosítását a lejátszó beállítására szolgáló menükön keresztül. QuickPlay üzemmódban ezenkívül az akkumulátor töltöttségi szintjét is megtekintheti. További információért olvassa el a következő részeket.

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése

A töltöttségi szint és egyéb információ megjelenítése QuickPlay üzemmódban:

- » Nyomja le az **fn+end** billentyűkombinációt. (A megjelenített tartalom öt másodperc után törlődik.)



---

Az információ megjelenítése nincs hatással a lejátszásra.

---



---

Ha a számítógép QuickPlay üzemmódban van, a Windows rendszer akkumulátortöltöttséget mutató jelzői nem jelennek meg.

---

Amennyiben a számítógép DVD-üzemmódban van, a következő információ látható:

- Az akkumulátor töltöttségi szintjének százalékos értéke.
- Az aktuális hangerő.
- Az éppen játszott DVD vagy video CD címe és fejezete.

Ha a számítógép zenelejátszási üzemmódban van, a zenekonzol az akkumulátor töltöttségi szintjére, a hangerőre és a CD-re vagy a merevlemezről lejátszott zeneszámokra vonatkozó információkat jeleníti meg.

DVD-üzemmódban az akkumulátorra, a hangerőre és a lemezre vonatkozó információ a DVD-képpel együtt jelenik meg a képernyőn. A QuickPlay zenelejátszási üzemmódjában az akkumulátorra vonatkozó információ a zenekonzollal együtt látható a képernyőn.

## A lejátszó beállításmenüi

A lejátszó beállításmenüi lehetővé teszik egy teljes DVD vagy egy DVD-fejezet ismételt lejátszását, továbbá a QuickPlay egyes funkcióinak (például alapértelmezett nyelv, automatikus kikapcsolás, hangkimenet, valamint a kép tulajdonságai) beállítását.

## A lejátszó beállításmenüinek kezelése

A lejátszó a fejezet következő részeiben ismertetett beállításmenüiben történő navigáláshoz és a beállítások megadásához az **esc** billentyűt ❶, az **fn+esc** gyorsbillentyűt ❷, valamint a nyílbillentyűket ❸ használhatja. A beállításmenükben történő navigáláshoz továbbá az egyes számítógéptípusokon megtalálható **Ok** gomb is alkalmazható. Az **Ok** gomb segítségével véglegesítheti a lejátszó beállításmenüiben kijelölt beállítást. Ha a számítógépen nincs **Ok** gomb, a kijelölt beállítások a billentyűzet **enter** billentyűjének megnyomásával alkalmazhatók.



## Teljes DVD vagy egy DVD-fejezet ismételt lejátszása

Teljes DVD vagy egy DVD-fejezet ismételt lejátszása:

1. Miközben a számítógép a QuickPlay DVD-üzemmódjában van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Repeat** (Ismétlés) menüpontot, majd nyomja meg a JOBBRA billentyűt. Ezt követően
  - ☐ A teljes DVD ismétléséhez válassza a **Title** (Cím) lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ☐ Egy DVD-fejezet ismétléséhez válassza a **Chapter** (Fejezet) lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ☐ Az ismétlés érvénytelenítéséhez válassza a **No** (Nem) lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## Más rendszernyelv megadása QuickPlay üzemmódban

A QuickPlay beállításmenüje és a képernyőmenük alapértelmezett nyelvének beállítása vagy módosítása:

1. Miközben a számítógép QuickPlay üzemmódban van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **General Settings** (Általános beállítások) menüpontot, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
3. Válassza a **Menu Language** (Menü nyelve) menüpontot, majd nyomja meg a JOBBRA billentyűt. Ezt követően
  - ☐ A QuickPlay angol nyelvre történő beállításához válassza az **English** (Angol) lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ☐ A QuickPlay egy bizonyos nyelvre történő beállításához jelölje ki az adott nyelvet, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.



## Az automatikus kikapcsolás engedélyezése és letiltása

Az automatikus kikapcsolás a QuickPlay egy olyan funkciója, amely öt percnyi tétlenség után ki tudja kapcsolni a számítógépet. Ez azt jelenti, hogy QuickPlay üzemmódban a számítógépet a rendszer például az utolsó zeneszám, illetve egy CD vagy DVD utolsó fejezetének lejátszása után öt perc elteltével kikapcsolhatja.

Az automatikus kikapcsolás alapértelmezés szerint engedélyezve van.



Ha a számítógép QuickPlay üzemmódban van, a rendszer nem kezdeményez készenléti állapotot. Ehelyett az automatikus kikapcsolás funkció a tétlenséget követően kikapcsolja a számítógépet.

---

Az automatikus kikapcsolás beállítása:

1. Miközben a számítógép QuickPlay üzemmódban van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **General Settings** menüpontot, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
3. Válassza az **Auto Turn Off** (Automatikus kikapcsolás) lehetőséget, majd nyomja meg a JOBBRA billentyűt. Ezt követően
  - ☐ Az automatikus kikapcsolás engedélyezéséhez válassza az **On** (Bekapcsolva) lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ☐ Az automatikus kikapcsolás letiltásához válassza az **Off** (Kikapcsolva) lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## Hangkimeneti beállítások megadása

---



A QuickPlay használata során a vezeték nélküli kapcsolat gombja nem működik. Ha a számítógép QuickPlay üzemmódban van, a vezeték nélküli eszközök (például egy Bluetooth® szabványú átvitelre képes fejhallgató) nem használhatók.

---

A számítógép az alapértelmezett beállítás szerint *analóg* hangjeleket továbbít hangkimeneti aljzatokon (fejhallgató-csatlakozókon) keresztül. Hangkimeneti aljzatokhoz csatlakozó eszközök például a fejhallgatók és a hangszórók. A hangkimeneti aljzatok használatáról további információt a számítógéphez mellékelt dokumentációban talál.

A számítógép S/PDIF szabványú *digitális* hangjelek továbbítására is képes a HP külön beszerezhető bővítőeszközein (például a HP xb2000 Notebook Expansion Base bővítőegységen vagy a HP xc2000 Notebook All-in-One Media Cable univerzális médiakábelén) megtalálható S/PDIF hangcsatlakozón keresztül. Az eszközökről a gyártó által mellékelt dokumentáció nyújt bővebb tájékoztatást.

A számítógép S/PDIF szabványú hangjelek QuickPlay üzemmódban történő továbbítására történő beállításához meg kell adnia az S/PDIF beállítását a beállításmenüben.

A beállításmenüben megadott hangbeállításokat a QuickPlay bezárása után is megőrzi a rendszer, de később bármikor módosíthatók.

A QuickPlay hangbeállításainak megadása:

1. Miközben a számítógép a QuickPlay DVD-üzemmódjában van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza az **Audio Output** (Hangkimenet) menüpontot, majd nyomja meg a **JOBBRA** billentyűt. Ezt követően
  - ☐ A számítógép S/PDIF szabványú hangjelek továbbítására történő beállításához válassza az **S/PDIF** lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ☐ A számítógép analóg hangjelek továbbítására történő beállításához válassza az **Analog Speaker** (Analóg hangszóró) lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## Képtulajdonságok beállításának megadása

A QuickPlay DVD-üzemmódjában módosíthatja a számítógép által megjelenített kép színét, kontrasztját és fényerejét. Ezen beállításokat egyszerűen vissza is állíthatja az alapértelmezett értékekre.

### Színbeállítások megadása

A piros és a zöld szín értékének beállítása a QuickPlay üzemmódbeli videomegjelenítéshez:

1. Miközben a számítógép a QuickPlay DVD-üzemmódjában van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Picture Properties** (Kép tulajdonságai) menüpontot, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
3. Válassza a **Color** (Szín) lehetőséget, majd nyomja meg a **JOBBRA** billentyűt. Ezt követően
  - ❑ A piros szín értékének növeléséhez a nyílbillentyűk segítségével vigye a mutatót jobbra a jelzősávon, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ❑ A zöld szín értékének növeléséhez a nyílbillentyűk segítségével vigye a mutatót balra a jelzősávon, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
4. A képernyőmenü bezárásához nyomja meg az **esc** billentyűt.

## A kontraszt beállításainak megadása

A QuickPlay üzemmódbeli videomegjelenítés kontrasztjának beállítása:

1. Miközben a számítógép a QuickPlay DVD-üzemmódjában van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Picture Properties** menüpontot, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
3. Válassza a **Contrast** (Kontraszt) lehetőséget, majd nyomja meg a **JOBBRA** billentyűt. Ezután
  - ❑ A kontraszt növeléséhez a nyílbillentyűk segítségével vigye a mutatót jobbra a jelzősávon, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ❑ A kontraszt csökkentéséhez a nyílbillentyűk segítségével vigye a mutatót balra a jelzősávon, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
4. A képernyőmenü bezárásához nyomja meg az **esc** billentyűt.

## A fényerő beállításainak megadása

A fényerő csökkentésével energiát takaríthat meg.

Ha akkumulátorról üzemeltetett számítógépen szeretné használni a QuickPlay üzemmódot, az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében ajánlatos a fényerőt csökkenteni.

Az energiamegtakarítással kapcsolatban további információt a számítógéphez mellékelt felhasználói útmutatóban talál.

A QuickPlay üzemmódbeli videomegjelenítés fényerejének beállítása:

1. Miközben a számítógép a QuickPlay DVD-üzemmódjában van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Picture Properties** menüpontot, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
3. Válassza a **Brightness** (Fényerő) lehetőséget, majd nyomja meg a **JOBBRA** billentyűt. Ezt követően
  - ❑ A fényerő növeléséhez a nyílbillentyűk segítségével vigye a mutatót jobbra a jelzősávon, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
  - ❑ A fényerő csökkentéséhez a nyílbillentyűk segítségével vigye a mutatót balra a jelzősávon, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
4. A képernyőmenü bezárásához nyomja meg az **esc** billentyűt.

A fényerő a QuickPlay üzemmódban és a Windows rendszerben egyaránt használható **fn+f8** (fényerő növelése) és **fn+f7** (fényerő csökkentése) gyorsbillentyű segítségével is módosítható. Az **fn+f7**, **fn+f8** és más gyorsbillentyűk használatáról további információt a számítógéphez mellékelt dokumentációban talál.

## A képtulajdonságok alapértelmezett beállításainak visszaállítása

A szín, a kontraszt és a fényerő alapértelmezett beállításainak visszaállítása a **Picture Properties** menüben:

1. Miközben a számítógép a **QuickPlay DVD**-üzemmodjában van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **Picture Properties** menüpontot, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.
3. Válassza a **Reset to Deafult** lehetőséget, majd nyomja meg a **JOBBRA** billentyűt.
4. Válassza a **Yes** lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## A beállításmenü alapértelmezett beállításainak visszaállítása

A beállításmenü összes általános beállítása visszaállítható az alapértelmezett értékekre. A beállításmenü általános beállításai például a következők:

- A nyelv a jelen fejezet vonatkozó részében („[Más rendszernyelv megadása QuickPlay üzemmódban](#)” bővebben lásd ott) ismertetett beállításai.
- Az automatikus kikapcsolás a jelen fejezet vonatkozó részeiben („[Az automatikus kikapcsolás engedélyezése és letiltása](#)” bővebben lásd ott) ismertetett beállításai.

Az összes beállítás visszaállítása a **General Settings** menüben:

1. Miközben a számítógép **QuickPlay** üzemmodban van, nyomja le az **fn+esc** gyorsbillentyűt a beállításmenü megjelenítéséhez.
2. Válassza a **General Settings** menüpontot, és nyomja meg az **Ok** billentyűt.
3. Válassza a **Reset to Deafult** lehetőséget, majd nyomja meg a **JOBBRA** billentyűt.
4. Válassza a **Yes** lehetőséget, majd nyomja meg az **Ok** billentyűt.

## A kép megjelenítése külső eszközön

Ha a számítógépen QuickPlay üzemmódban van és a monitor portjához egy külön megvásárolható VGA monitor van csatlakoztatva, a legtöbb konfiguráció esetében az **fn+f4** gyorsbillentyű lenyomásával váltogathat a kép számítógépen és a monitoron történő megjelenítése között.

Windows rendszerben az **fn+f4** gyorsbillentyű további funkciókkal rendelkezik. Az **fn+f4** gyorsbillentyűvel, valamint a QuickPlay üzemmódban és a Windows rendszerben használható további gyorsbillentyűkkel kapcsolatban a számítógéphez mellékelt dokumentációból tájékozódhat.



QuickPlay üzemmódban a számítógép fedelének lecsukásakor a képernyő kikapcsol.

---

---

# Tárgymutató

## A

AAC 1–2  
akkumulátor, megjelenítés 3–5  
almappaikonok 3–9  
automatikus kikapcsolás 6–5

## Á

áthelyezés, zeneszám,  
gombok 3–7

## B

bekapcsolás, számítógép 2–3  
bekapcsológomb 2–3  
billentyűk  
    **fn** 2–5  
    médiaszoftver  
    tevékenységvezérlő  
    gyorsbillentyűi 2–5  
    nyílbillentyűk 2–4, 2–7

## C

CDDA 1–2, 3–1  
cím, megjelenítés 3–4

## D

DVD-k  
    cím és fejezetek  
    megjelenítése 4–3  
    kötetek megjelenítése 4–3  
    lejátszás 4–1, 4–2  
    menü 4–3

DVD-lejátszást indító gomb  
    azonosítás 2–3  
    használat 4–1  
DVD-üzemmód  
    megnyitás 4–1  
    váltás zenelejátszási  
        üzemmódra és vissza 5–1  
DVD-Video 1–2

## E

előző zeneszám, ikon 3–5  
Előző/Visszatekerceselés,  
    gomb 2–5  
Előző/Visszatekerceselés,  
    gyorsbillentyű 2–5  
eltelt és hátralévő idő,  
    megjelenítés 3–4

## F

felvétel, lejátszási lista,  
    gomb 3–6  
fényerő csökkentése,  
    gyorsbillentyű 6–9  
fényerő növelése,  
    gyorsbillentyű 6–9  
fényerő, tulajdonságok 6–9  
**fn** billentyű 2–5  
forrás, megjelenítés  
    azonosítás 3–4  
    CD Drive 3–11



forrás, megjelenítés  
  Megosztott zenék  
  mappa 3–13  
  MP3-fájlok kezelése  
  és lejátszása 3–13  
  zenei CD-k 3–11  
forráskönyvtár  
  azonosítás 3–8  
  navigálás 3–9  
forráskönyvtár és lejátszási  
  lista, megjelenítés 3–3  
forráskönyvtár,  
  görgetőikon 3–8  
forráskönyvtár,  
  lapozógombok 3–6

## **G**

gombok  
  bekapcsolás 2–3  
  DVD 2–3  
  Előző/Visszatekergetés 2–5  
  hangerő 2–6  
  Következő/Gyors  
  előretekergetés 2–5  
  Leállítás 2–5  
  Lejátszás/Szünet 2–5  
  médiaszoftver  
  tevékenysége 2–5  
  médiavezérlés 2–4  
  némítás 2–6  
  Ok 2–4  
  Vissza 2–4  
  zene 2–3

## **Gy**

gyorsbillentyűk  
  Előző/Visszatekergetés 2–5  
  fényerő csökkentése 6–9

fényerő növelése 6–9  
Következő/Gyors  
  előretekergetés 2–5  
Leállítás 2–5  
Lejátszás/Szünet 2–5,  
  3–11, 4–2  
médiaszoftver  
  tevékenysége 2–5  
navigálás a lejátszó  
  beállításmenüiben 6–3  
rendszerinformáció  
  megjelenítése 4–3, 6–2  
váltás  
  a megjelenítőeszközök  
  között 6–11

## **H**

hangerő, gombok 2–6  
hangerőszabályzó,  
  megjelenítés 3–5  
hangkimenet, beállítások 6–6  
hibernált állapot  
  kezdemenyezés 2–3  
  kilépés 2–3

## **I**

idő, megjelenítés 3–5  
ikonok, zenei állapotpanel 3–5  
ikonok, zeneszámok és  
  almappák 3–9  
ismételt lejátszás  
  DVD 6–4  
  zene 3–7  
ismételt lejátszás, ikon 3–5  
iTunes 1–2

**K**

kezdőkönyvtár, gomb 3–6  
kép, tulajdonságok 6–7  
készletléti állapot, kilépés 2–3  
kikapcsolás, számítógép 2–3  
kontraszt, tulajdonságok 6–8  
kötet, DVD-k 4–3  
következő zeneszám, ikon 3–5  
Következő/Gyors  
előretekerés, gomb 2–5  
Következő/Gyors  
előretekerés,  
gyorsbillentyű 2–5  
külső eszközök 6–11

**L**

Leállítás, gyorsbillentyű 2–5  
leállítás, ikon 3–5  
lejátszás, ikon 3–5  
lejátszás, minőség 3–11, 4–2  
Lejátszás/Szünet, gomb 2–5  
Lejátszás/Szünet,  
gyorsbillentyű 2–5, 3–11, 4–2  
lejátszási lista  
azonosítás 3–8  
kezelés 3–15  
mentés 3–17  
MP3-fájlok felvétele 3–14  
navigálás 3–10  
zenei CD megjelenített  
zeneszámok 3–12  
zeneszám eltávolítása 3–16  
zeneszám felvétele 3–15  
zeneszámok  
átrendezése 3–17  
lejátszási lista, fejléc 3–5

lejátszási lista,  
görgőikonon 3–8  
lejátszási lista,  
lapozógombok 3–6  
lejátszó, beállításmenük  
áttekintés 6–3  
navigálás 6–3  
visszaállítás,  
alapértelmezett  
beállítások 6–10

**M**

Megosztott zenék mappá  
helye 1–2, 3–1  
kezelés 3–10  
navigálás 3–10  
médiaformátumok, támogatott  
1–2, 3–1  
médiaszoftver  
tevékenységvezérlő  
gyorsbillentyűi 2–5  
médiaszoftver,  
tevékenységvezérlő  
gombok 2–5  
médiavezérlés, gombok 2–4  
MP3-fájlok  
felvétel a lejátszási  
listára 3–14  
lejátszás 3–13  
támogatott  
médiaformátumok  
1–2, 3–1  
tárolás a Megosztott zenék  
mappában 3–13  
tárolás merevlemez  
1–2, 3–1

## **N**

navigálás

forráskönyvtár 3–9

lejátszási lista 3–10

QuickPlay 2–7

navigálás a lejátszó  
beállításmenüiben,  
gyorsbillentyű 6–3  
némítógomb 2–6

## **Ny**

nyelv, módosítás 6–4

nyílbillentyűk 2–4, 2–7

## **O**

Ok gomb 2–4

## **R**

rendszeradatok megjelenítése,  
gyorsbillentyű 4–3, 6–2

## **S**

SVCD (Super Video CD) 1–2

## **Sz**

szín, beállítások 6–7

szünet, ikon 3–5

## **T**

törlés, gomb 3–7

## **V**

váltás a megjelenítőeszközök  
között, gyorsbillentyű 6–11  
váltás, operációs rendszerre  
és vissza 5–2

váltás, üzemmódok között 5–1  
vegyes formátumú CD-k 1–2,  
3–1, 3–15

vezérlőpult 3–3, 3–6

véletlenszerű lejátszás 3–7

véletlenszerű lejátszás, ikon 3–5

video CD (VCD) 1–2

videofájlok, támogatott 1–2

Vissza gomb, azonosítás 2–4  
vissza, gomb 3–6

## **W**

Windows, váltás QuickPlay  
üzemmódra és vissza 5–2

## **Z**

zenefájlok, támogatott 1–2

zenei állapotjelző panel  
3–3, 3–4

zenei CD-k

lejátszás 3–11

megjelenített

zeneszámok 3–12

MP3-fájlok 3–14

vegyes formátum

1–2, 3–1, 3–15

zenekonzol 3–3

zenelejátszási üzemmód,  
váltás DVD-üzemmódra  
és vissza 5–1

zenelejátszást indító gomb,  
azonosítás 2–3

zeneszámikonok 3–9